

## AUTOTELTAT

Joretuotteen helposti koottavien autotelttojen rungot on valmistettu suomalaisesta kiiltosinkitetystä teräksestä, joka kestää ruostumattomana kovaakin käyttöä.


Sään ja pakkasen kestävä pressu on suomalaista nylonvahvisteista pvc-muovia (500g/m<sup>2</sup>). Suurjakso-saumaajalla saumattuna teltan saumat ovat erityisen vahvoja.

### HOITO JA PYSTYTYS

Teltan hoidoksi riittää lumisateen jälkeisen lumen poisto katolta ja sivuilta.

Teltan pystytys mielellään lankkujen päälle, jonka jälkeen ankkurointi maahan hyvin kiinni ettei talli pääsisi tuulen mukaan.

Muoviputket pujotetaan alahelman tunneliin, josta telttakangas kiinnitetään runkoon.

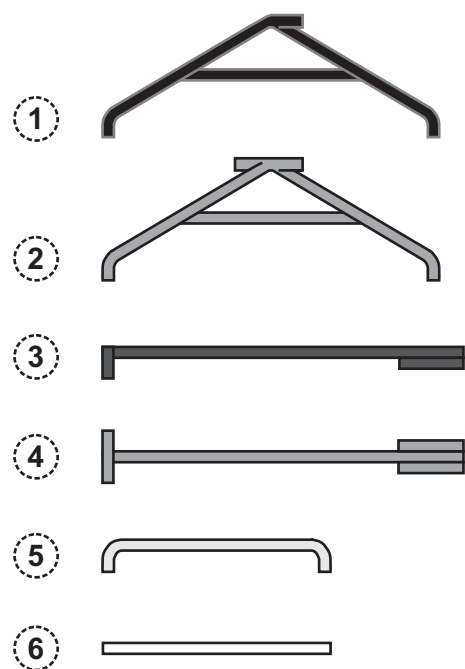


### Osaluettelo:

1. 2 kpl päätykaari
2. 3 kpl välikaari
3. 4 kpl päätyjalka
4. 6 kpl välijalka
5. 8 kpl lukkoputki
6. 12 kpl suora putki

### 6 metriseen talliin lisäksi:

- 1 kpl välikaari
- 2 kpl välijalka
- 2 kpl lukkoputki (\*\*1 m mittainen)
- 3 kpl suora putki (\*\*1 m mittainen)

\*\*putkien pituus riippuu teltan pituudesta

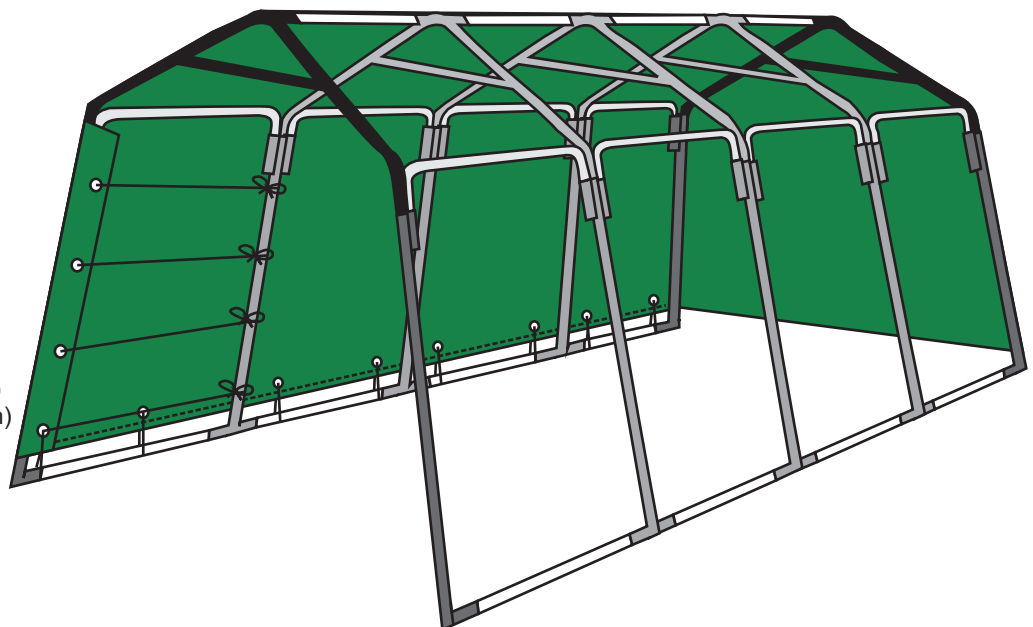

## MYynti- JA ESITTELYKATOKSET

### KATOKSEN PYSTYTYSOHJE

Osa teltan putkista on tehtaan suojarasvassa, joka täytyy poistaa ennen käyttöönottoa. Käytä puhdistukseen tinneriä, tolua tai jotain muuta rasvaa irrottavaa puhdistuainetta.

**VAROITUS:** Älä jätä telttaa yöksi ulos tai vesisateeseen pitemmäksi aikaa vartioimatta. Telttä täytyy ankkuroida maahan hyvin kiinni, ettei se lähde tuulen mukaan. Telttakangas on vedenpitävää materiaalia, mutta on mahdollista että ompeleet vuotavat.

**SÄILYTYS:** Säilytä kuivana säilytuspussissa ilmastavassa tilassa.

#### Vaihe 1:

Liitä suorat ja kavennetutpäiset putket yhteen. Pidä putket kohtisuoraan, niin menevät paikoilleen ilman väkivaltaa. Kun liitokset on tehty, sinulla on 9 kpl 2-4m pitkiä putkia.

#### Vaihe 2:

Liitä osa numero 1 (nurkkajalka) liitettyjen putkien kanssa yhteen, kuvan osoittamalla tavalla.

**HUOMAA!** Tässä vaiheessa määrität kuinka päin harja on laittamalla harjanliitostapit ylös haluamallesi sivulle.

#### Vaihe 3:

Liitä putki numero 2 ja yhdistetty putki (vaihe 1), jolloin niistä muodostuu katoksen harja. Aseta harja maahan ja katto-pressu harjan päälle.

#### Vaihe 4:

Nosta harja ja katto paikalleen kuvan osoittamalla tavalla. Solmi katto tiukasti kiinni.

#### Vaihe 5:

Asenna seinät paikoilleen aloittamalla aina kulman yli ja ankkuroi katos maahan painoilla (ei mukana).

#### Osaluettelo:

1. 4 kpl nurkkajalkoja
2. 2 kpl ylänostoja
3. 2m, 3m, tai 4m putkia  
9kpl kun liitokset on tehty

